SCHALTVERSTÄRKER / SWITCHING AMPLIFIER

BAUREIHE SLC-1 / SERIES SLC-1

Sensoric Systemlösungen




Art.-Nr.	: 60 001 50
Typ	: SLCPF-1 / Relais-NC
Funktion	: Anschluss von einem kapazitiven Sensor der Baureihe XS zur Erfassung von einem Grenzwert
Part.-No.	: 60 001 50
Type	: SLCPF-1 / Relay-NC
Function	: Connection of a capacitive sensor of the Series XS for the detection of one limit level


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Leerlaufstrom	: Typ. 40 mA	No-load current	: Typ. 40 mA
Schutzbeschaltung	: eingebaut	Protective circuit	: Built-in
Gehäusematerial	: ABS	Housing material	: ABS
Zul. Umgebungstemperatur	: -10 … + 60°C	Permitted ambient temperature	: -10 … 60°C
Schutzart IEC 60529	: IP 40	Degree of protection IEC60529	: IP 40

Ausgangsfunktion	: Potentialfreier Öffner 150V / 1A	**Output function**	: Potential Free NC 150V / 1A
LED-Anzeige	: GRÜN - geschlossen : ROT/GELB - geöffnet	**LED-display**	: GREEN - closed : RED/YELLOW - open
Buchse	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	**Socket**	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Anschluss	: M12x1, 4-polig	**Connection**	: M12x1, 4-pin
Kontakt 1 (braun)	: +18…30 V/DC	Contact 1 (brown)	: +18…30 V/DC
Kontakt 3 (blau)	: GND	Contact 3 (blue)	: GND
Kontakt 2/4 (weiß/schwarz)	: Öffner	Contact 2/4 (white/black)	: NC

INSTALLATION / BEDIENUNG	INSTALLATION / OPERATION
- Schaltverstärker befestigen, Behältererde mit dem Schaltverstärkergehäuse auf kurzem Weg verbinden	- Mount the switching amplifier, connect the container earth to the switching amplifier housing in a short way
- Schaltverstärker anschließen, Sensor anschließen	- Connect Switching amplifier, Connect the sensor
- **Schaltpunkt einstellen:** Behälter bis zum gewünschten Füllstand befüllen SET-Taste mindestens 5 Sek. drücken bis LED blinkt SET-Taste lösen, Kalibrierung startet Bei Bedarf wiederholen	- **Set switching point:** Fill the container to the correct level Press the SET-button for at least 5 sec. until the LED flashed Release the SET-button, calibration starts Repeat if necessary

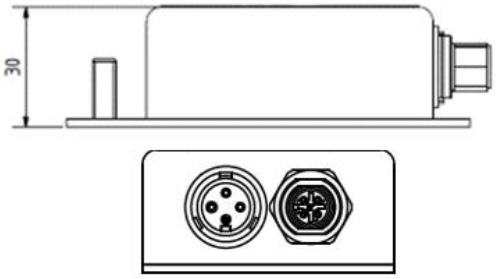

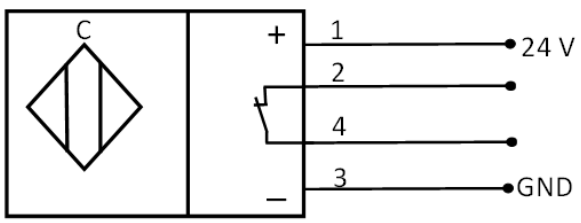

SENOTEC OCHMANN GMBH | OTTO-VON-GUERICKE-STR. 20 | 53757 SANKT AUGUSTIN | GERMANY
TELEFON +49 (22 41) 25 188-0 | TELEFAX +49 (22 41) 25 188-22 | INFO@SENOTEC.DE | WWW.SENOTEC.DE