


Wichtige Information für Anwender der Schaltverstärker Baureihe CSV 41-2 und CSV 41-3

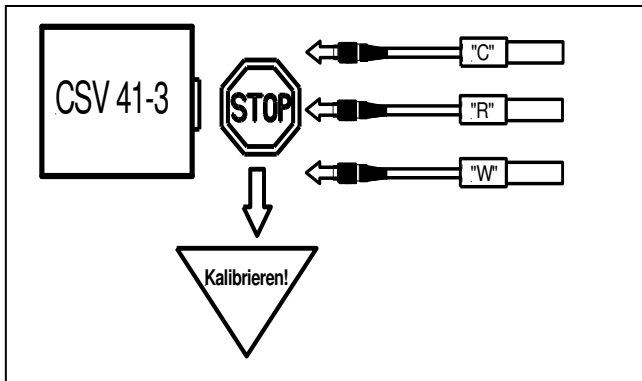

Diese Schaltverstärker können mit den Teflonsonden der Baureihe

C...
R...
W...

eingesetzt werden.

Die Teflonsonden besitzen unterschiedliche Leistungsmerkmale, deshalb ist vor Einsatz des Schaltverstärkers unbedingt **die Kalibrierung** zu überprüfen bzw. neu vorzunehmen.

1. Sensor am Schaltverstärker anschließen
2. Befüllung am Behälter vornehmen, maximale Füllhöhe der Teflonsonde beachten
- 3.



Externes Potentiometer Pfeilrichtung auf "12:00 Uhr" stellen


4.



Frontplatte entfernen

5. Kalibrierpotentiometer (20 Gang!) solange betätigen bis LED-Wechsel ROT-GRÜN
6. Frontplatte montieren
7. Füllhöhe kontrollieren und ggf. am externen Potentiometer Feineinstellung vornehmen

Important information for users of switching amplifiers series CSV 41-2 and CSV 41-3

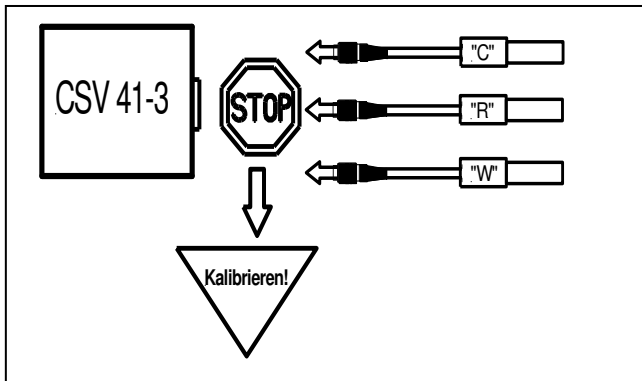

These switching amplifiers may be used with Teflon probes of series

C...
R...
W...

The Teflon probes have different features.

Therefore it is mandatory to check

the calibration and, if necessary, to readjust it before putting the switching amplifier into service.

1. Connect probe to switching amplifier
2. Fill container but mind the maximum filling level of the Teflon probe.
- 3.



Turn external potentiometer in direction of the arrow to "12 o'clock" position

4.



Remove front plate

5. Adjust calibration potentiometer (20thread!) until LED changes from red to green
6. Mount front plate
7. Check filling level and, if necessary, make fine tuning by means of the external potentiometer